

点读功能键使用说明



开始键

进入新的页面，一定要点点我才可以开始罗！



Language

语言切换扭

点点我再点内文，就可以听到中文解释喔。



Music

卡拉 OK

点点我再点歌曲，换你唱唱看！



Read

读读看

点点我再点内文，就会整段朗读喔！



Sentence

念句子

点点我再点内文，你会听到你点的小短句喔！



Word

念单字

点点我再点内文，就会听到你点的字喔！



Spell

拼念单字

点点我再点内文，可以听到你点的英文字母拼读喔！



Echo

歌谣跟唱

点点我再点内文，一起跟着念吧！



Sing

唱唱歌

点点我再点歌曲，开心唱歌罗！



Chant

念歌谣

点点我再点内文，听听我唱歌吧！



Chant 1
Chant 2

念歌谣 1、2

点点我再点图或字，让我唱单字谣给你听喔！



ABC

念 ABC

点点我再点内文字母，你会听到不同人声发音！



Tongue Twister

绕口令

点点我再点图，可以听到词句绕口令喔！



Talk

说话键

点点我再点图，就可以听到我讲的话喔！



Let's go
bananas

好笑对话键

点点我再点图，就会听到无厘头的搞笑声音喔！



Let's play

问答游戏

点一点，来玩游戏吧，听听我说什么，找出对应图或字。



Recorder

进入录音功能

点点我，再点下面几个按钮，就可以使用录音功能喔！



Record

开始录音

当指示灯停止，就可以开始录音。



Stop

停止录音

录音完毕，请点点我。



Play

录音播放


点点我，就可以听到自己录的声音喔。



播放好玩的声音 (第六册)

Playing Your Voice 点点下面的图案，可以听到自己录的声音

A-10C 充电式点读笔使用说明

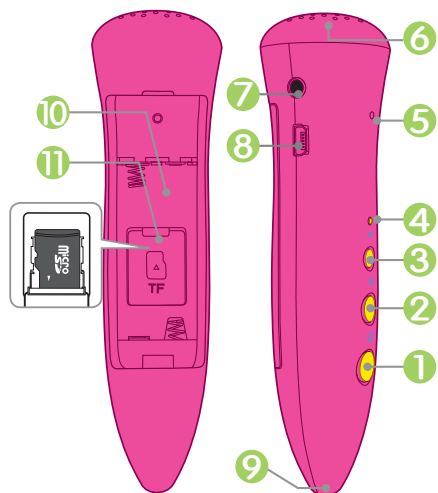

1 电源开关控制钮

持续压住 ，即可启动 / 关闭电源；如果点读笔正与 PC 连线，可按住此键，中断 PC 离线，指示灯将会由 **红灯** 转为 **蓝灯** 闪烁。

2 点读模式切换控制钮

轻按一下可以暂停目前的音档播放，持续压住模式切换钮，可将点读模式 (AP4) 切换为音乐播放 (MP3) 模式。

3 输出音量控制钮

轻按一下可以反复设定输出音量，音量

控制有五段设定。持续压住音量控制钮，可控制点读笔直接跳至下一本书 (AP4) 或下一个音乐曲目 (MP3)。

4 A10C 状态指示灯

蓝灯 缓慢闪烁，表示点读笔电源已经启动。指示灯闪烁 **红灯**，表示点读笔正在充电中；**红灯** 静止闪烁，表示充电完成；同时也是显示点读笔正与 PC 处于连线状态；**粉红色** 指示灯，表示点读笔正在录音。

5 录音孔

6 内建喇叭

7 3.5mm 耳机插孔

亦可使用点读笔之耳机插孔，透过音讯传输线，由外接之音响设备播放点读笔之声音。

8 Mini-USB 讯号连接埠

将点读笔插上 USB 讯号线，并接上电脑，点读笔会以移动式硬碟出现在电脑上，在随身碟的第一层目录，有一个 AP4 的档案夹，内含有所有的点读音档，将之复写替代，即可完成点读笔的音档更新。

在记忆卡内有下列三个档案夹：

AP4：存放点读音档

MP3：存放音乐播放档案

REC：存放录音档案与录音控制档

(请勿更动)

9 光学感应笔头

作用在于读取印刷在纸张表面的 OID 点读辨识码。

10 电池安装与充电

点读笔可使用一般四号硷性电池、或镍氢充电电池；点读笔会自动辨识安装的电池，如果是不可充电的硷性电池，充电功能自动关闭，不会有安全问题！更换电池之前，请务必确认关闭电源 ，松开电池盖螺丝，装上两颗镍氢充电式电池，再将电池保护盖锁紧。装上充电电池的点读笔，只要插上本产品所附的标准 USB 讯号线，另一端接上您的电脑设备，即可进行点读笔充电。

11 安装记忆卡

A-10C 使用 Micro-SD 记忆卡储存点读音档资料；安装记忆卡前，务必确认关闭  电源，松开电池盖螺丝，取下电池，掀开记忆卡塑胶保护套，小心将记忆卡置入插槽内，并拨上记忆卡固定座，再将电池保护盖锁紧即可。

点读音档更新

将点读笔插上 USB 讯号线，并接上电脑，点读笔会以移动式硬碟出现在电脑上，在随身碟的第一层目录，有一个 AP4 的档案夹，内含有所有的点读音档，将之复写替代，即可完成点读笔的音档更新。亦可将点读笔的 Micro-SD 记忆卡取出，以读卡机更

Q01：为何点读笔点选的位置与发出的声音不合？

A：有下列几种情形，点读笔发出的声音会出现对应错误，

- 1) 点读笔没有切换选书码，造成点读错乱，只要点该书封面或重新开机  即可，
- 2) 翻页后，点读笔没有点选左上角的 ，
- 3) 游戏模式  尚未结束，点读笔仍在等候回答。

Q02：为何点读笔无法发出声音？

A：有下列几种情形，点读笔无法发出声音，

- 1) 点读笔切换至录音模式  执行录音功能，只要点选页面右上角的  字样，即可返回点读模式。
- 2) 点读笔音量控制被设定成最小音量，只要点页面右下角的  提高音量符号即可，
- 3) 一般硷性电池、或充电电池，电力不足所造成的现象。

Q03：我的点读笔变得很不稳定？

A：当点读笔之电池、或充电电池电力不足时，会出现不稳定之现象，只要换上新的硷性电池，或使用 USB 连线充电，即可解决此一问题。

Q04：点读笔出现音爆声，随即失去控制、或自动关闭电源？

A：当点读笔之硷性电池、或充电电池，电力不足时，会出现爆音、破音之现象，并随即自动关机，只要换上新的硷性电池，或使用 USB 充电即可。

Q05：我要如何才能让点读笔录音？

A：点读笔执行录音 (Record) 程序，

- 1) 先点右边页面的  麦克风键 (Recorder)，即可进入录音模式，执行录音功能，
- 2) 进入录音模式后，无法直接录音，必须再点  的录音键 (Record) 才能执行录音。
- 3) 当点了  录音键后，点读笔之指示灯随即变成粉红色闪烁时，即可开始录制声音。
- 4) 录制告一段落时，须点  的停止键 (Stop) 才能结束录音。

***注意：**一旦开始  录音，点读笔会持续收录麦克风所接收之音讯，不会自动停止，必须手动「Stop」停止，否则无止境的收录，会将笔内的记忆空间耗尽。

Q06：我要如何使用点读笔播放已经录制的声音？

A：点读笔执行播放 (Play) 程序：

- 1) 先点右边页面的  麦克风键，即可进入录音模式，执行播放功能，
- 2) 进入录音模式后，再点  的播放键即可执行播放先前已录制的声音功能。

***注意：**已经录制完成的页面，若再点  录音键，则点读笔会将先前录音资料清除、替代。

Q07：我使用点读笔录制的声音，为何消失？

A：已经录制完成的页面，再点  录音键，点读笔会将先前录音资料清除，并写入新的声音讯号。

Q08：如何判断点读笔充电是否完成？

A：点读笔执行充电程序，

- 1) 取出 Just for Fun 所附赠之 USB 讯号传输线，
- 2) 将 USB 讯号线连接埠较小的一端，插至点读笔之 USB 讯号插孔，
- 3) USB 讯号线连接埠较大的一端，插至电脑、笔电之 USB 讯号插孔，
- 4) 约经过五秒，点读笔之指示灯变成红色闪烁状态，表示开始充电。
- 5) 当点读笔之指示灯停止闪烁，表示充电完成。

***注意：您必须使用二颗镍氢四号充电电池，才可执行充电；若您安装的是一般的硷性电池，充电功能自动停止，安全无虞。**

Q09：我如何利用电脑或笔电的电力来点读 Just for Fun ？

A：利用电脑或笔电的电力来点读之程序，

- 1) 取出 Just for Fun 所附赠之 USB 讯号传输线，
- 2) 将 USB 讯号线连接埠较小的一端，插至点读笔之 USB 讯号插孔，
- 3) USB 讯号线连接埠较大的一端，插至电脑、笔电之 USB 讯号插孔，
- 4) 轻按电源开关键 ，持续按住三秒钟，直到灯号由红色转为蓝色。
- 5) 当指示灯转为蓝色闪烁，表示点读笔已经进入点读待机状态。

***注意：再点读状态下，再持续按住  电源开关键三秒钟，则点读笔会转为充电模式。**

Q10：Just for Fun 的游戏模式 (Let's Play) 有哪些组合变化？

A：为了制造每个 Just for Fun 的游戏单元，具有活泼、有趣之娱乐效果，游戏有三种模式



Let's play

- 1) 单选模式：题目之答案只有一个，选对连结物件，即可得欢呼、奖励。
- 2) 复选模式：题目之答案有多个，选对其中一个，即可得赞许、鼓励。
- 3) 次序组合：此类题目难度较高，题目答案多个必须全中，缺一不可，而且选答次序不可颠倒，否则得不到 Just for Fun 的欢呼鼓舞。

欢迎接受第三类题目的挑战吧！题目会越来越难喔！

Q11：在游戏模式 (Let's Play) 进行过程中，为何会出现「答非所问」之情形？

A：在游戏模式 (Let's Play) 进行中，您在正确点选答案后，须仔细聆听 Just for Fun 的奖励短语，短语结束，Just for Fun 才会提问下一道题目，若在此时点选其他位置，将打断 Just for Fun 的题目发问，Just for Fun 直接进入下一道题目的答案等候；发生游戏错乱时，只要重新点选 Let's Play 游戏即可重来。

Q12：第六册 Go, Magic School 最后一页的 Playing Your Voice，如何使用？

A：Just for Fun 每个页面都具有单独录音的功能，设计的目的在于，让您的小孩在每个页面，录制模拟自己对这个页面所听到的声音，录制的过程，充满着您所意想不到的效果，第六册 Go, Magic School 最后一页的 Playing Your Voice 会将所有页面纪录下来的声音，以随机 (random) 的方式，让学习的欢乐时光倒流。

***注意：Playing Your Voice 是进入录音模式播放过去录制的声音，因此回到前页时，须点选右页上方的 Just for Fun 字样，才能正常点读内容。**

Q13：我按了点读笔中间的「M」控制钮后，无法点读书本内容？

A：「M」控制钮是手动切换点读笔三项功能的控制键， 开机后自动进入点读模式，若持续按住「M」钮，点读笔会进入「MP3」音乐播放模式，再按则会进入「Recorder」录音模式，Just for Fun >> MP3 >> Recorder。因此点读模式错乱时，只要重新开机  即可！

Q14：我在 very-book.com 网站无法阅读 Just for Fun 电子书？

A：Just for Fun 的电子书是 Flash 格式，您的浏览器必须安装 Adobe Flash Player 才能阅读。

Q16：点读的声音为何会有粗糙、破音的现象？

A：点读笔如果使用 USB 充电器的电源，而非电脑或笔电，此时点读笔会因为输入的电压太高，点读笔的声音处理晶片无法负荷，造成输出的声音会出现「破音」的现象。只要使用来自电脑的 USB 电源，或电池供电，都不会有上述问题发生。

***注意：为了保护点读笔的处理晶片，请勿使用 USB 充电器 (参见附图) 充电！**

